GÉZATONE

ПРИБОР ДЛЯ ПИЛИНГА
КОЖИ ЛИЦА

SONICLEANSE

МОДЕЛЬ AMG195

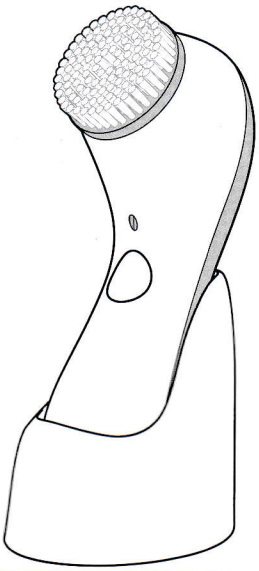

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Мы рады, что Вы остановили свой выбор на универсальном аппарате для очищения и массажа лица Sonicleanse Gezatone, модель AMG195. Перед началом эксплуатации изделия внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования!

Прибор Sonicleanse Gezatone, модель AMG195 для чистки лица предназначен для ежедневного деликатного и тщательного очищения лица. Массажер-щеточка удаляет частицы грязи, остатки косметики и сухую отмершую кожу. Щетка мягко массирует кожу, стимулируя кровообращение и повышая эластичность кожи.

Используя разные насадки, можно провести глубокую чистку пор различных участков кожи. Благодаря заряжаемой батарее, при пользовании прибором Вы можете свободно перемещаться по комнатам. Прибором удобно пользоваться в ванной перед зеркалом или брать его с собой в поездки, так что Вы сможете везде полноценно ухаживать за своим лицом.

Мы надеемся, что Вам понравится новый аппарат для профессионального брашинга лица в домашних условиях!

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ ПРИБОРА

• Ежедневное очищение кожи при помощи технологии высокочастотной вибрации.

• 3 режима интенсивности воздействия позволяют тщательно очистить кожу, не вызывая раздражения.

• Водонепроницаемый корпус позволяет применять прибор во

влажных помещениях (но не непосредственно под струей воды!).

• Три насадки-щеточки из гипоаллергенного материала позволяют проводить очищение как нормальной, смешанной, комбинированной, жирной, так и чувствительной кожи.
1 насадка-щеточка: для ежедневного использования (белого цвета)
2 насадка-щеточка: для чувствительной кожи и чувствительных областей (светло-зеленого цвета)
3 насадка-щеточка: для проведения пилинга кожи (голубого цвета)

• Компактные размеры, удобно носить с собой, брать в поездки и путешествия.

• Прибор подходит для мужчин и женщин, он разработан для ухода за кожей всех типов.

• После использования прибора улучшается цвет лица и тонус кожи, разглаживаются мелкие морщинки, а Вы выглядите свежее!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте прибор, если:

• у вас имеются открытые раны, ожоги, царапины, ссадины или кожные раздражения, а также заболевания кожи (экзема, псориаз, дерматит);

• Вы беременны;

• если у вас имеются проблемы с кровообращением, при диабете, туберкулезе, наличии опухолей, синяков и кровоподтеков или невралгии тройничного нерва;

• если у вас установлен сердечный ритмоводитель;

• если у вас имеются боли неизвестного свойства.
Если вы сомневаетесь, перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

ОГРАНИЧЕНИЯ

• Прибор необходимо хранить в местах, недоступных детям и домашним животным.

• Запрещается использовать прибор лицам младше 14 лет.

• Запрещается использовать прибор людям с физическими или психическими расстройствами без помощи опытных наставников, которые могут обеспечить безопасное использование прибора.

• Храните все компоненты комплекта в недоступном для детей месте.

• Избегайте контакта прибора с нежной кожей вокруг глаз во избежание раздражения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Не заряжайте прибор на улице или в помещении с высокой влажностью.
• В воде можно мыть только насадки и базу. Нельзя погружать в воду ни сам прибор для очищения кожи, ни его блок питания.
• При использовании прибора убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра от ванны или душевой и не используйте его над умывальником, наполненным водой.
• Если прибор упадет в воду во время зарядки, немедленно отключите блок питания от розетки. Необходимо полностью просушить прибор и блок питания.
• Никогда не прикасайтесь к блоку питания влажными руками при включении его в розетку или отключении.
• Используйте только блок питания и насадки, включенные в комплект.
• Не используйте прибор, если он, его блок питания или шнур имеют видимые признаки повреждения, или если прибор роняли.
• Не вносите какие-либо изменения в прибор. Также нельзя вынимать заряжаемую батарею. Ремонт должен проводиться только в авторизованном сервисном центре!

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

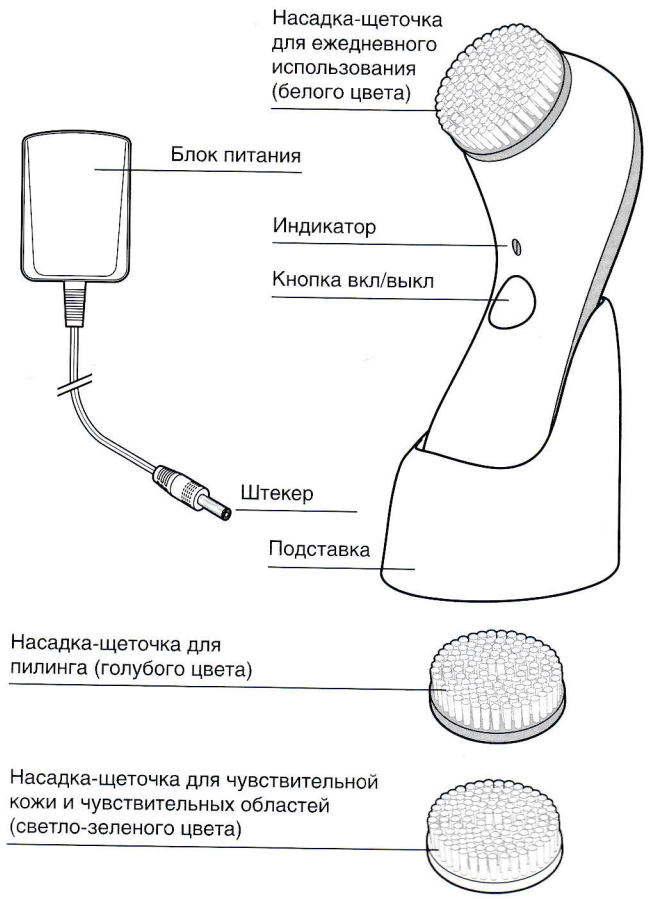

КАК ЗАРЯДИТЬ АППАРАТ

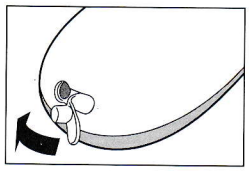

Всегда подключайте блок питания сначала к разъему на приборе, а только затем в розетку.

Перед первым применением прибора батарею необходимо полностью зарядить. **Для этого прибор должен быть выключен. Не пользуйтесь прибором во время зарядки.**

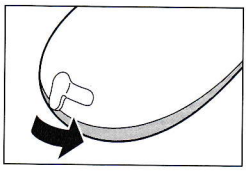

1. Снимите силиконовую заглушку с соединительного разъема на приборе.

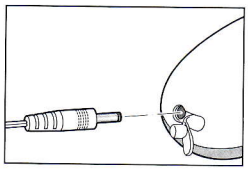

2. Вставьте штекер блока питания в соединительный разъем на приборе.

3. Включите блок питания в розетку.
Во время зарядки индикатор мигает красным светом.
Зарядка занимает максимум 5 часов.
По завершении зарядки индикатор загорается зеленым светом.

4. Отключите блок питания от розетки и отсоедините штекер шнура от разъема на приборе.
5. Вставьте силиконовую заглушку обратно в разъем.

Водонепроницаемость прибора может быть гарантирована только, если силиконовая заглушка правильно вставлена на место. Не используйте прибор, если силиконовая заглушка не вставлена на место.
Если аппарат для брашинга Sonicleanse Gezatone, модель AMG195 прекратил работать во время использования, необходимо полностью зарядить его перед повторным использованием.

Мы рекомендуем не заряжать батарею после каждого использования прибора. Для сохранения полной зарядной емкости батареи, мы рекомендуем заряжать ее только если прибор не использовался долгое время или если батарея полностью разряжена. В этих случаях батарею необходимо полностью зарядить.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ВЫБОР СКОРОСТИ
Чтобы включить прибор, нажмите на кнопку **On/Off** и выберите скорость:

Нажать один раз:	низкая скорость индикатор загорится зеленым светом
Нажать дважды:	более высокая скорость индикатор загорится красным светом
Нажать три раза:	импульсная чистка индикатор начнет пульсировать красным светом
Нажать четыре раза:	выключение индикатор погаснет

Процедура пилинга для каждого участка кожи не должна превышать 15 секунд. Таким образом, полноценное очищение лица занимает около 60 секунд. Прибор для брашинга автоматически выключится через 60 секунд. Если вы измените скорость работы, отсчет 60 секунд начнется сначала.

НАСАДКИ И СМЕНА НАСАДОК

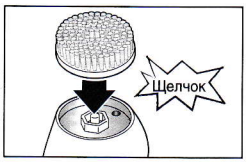

Выберите насадку по желанию и наденьте ее на основной модуль прибора, прижав до упора.
При этом Вы должны почувствовать, что насадка встала на место и услышать щелчок.

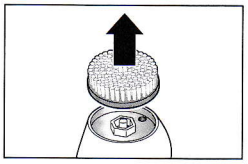

Чтобы снять насадку, стяните ее с корпуса, держа прямо.

• Насадка-щеточка для ежедневного использования идеально подходит для очищения и массажа ровных участков лица, как, например, лоб и щеки.
• Насадка-щеточка для чувствительной кожи действует особенно деликатно и, следовательно, хорошо подходит для чувствительных участков кожи.
• Насадка-щеточка для проведения пилинга. Рекомендуется использовать 2-3 раза в неделю.

ВЫБОР ОЧИЩАЮЩЕГО СРЕДСТВА

Прибор для очищения и пилинга кожи Gezatone AMG 195 можно использовать: с очищающим гелем, с пенкой для умывания или просто по увлажненной коже.

ЧИСТКА ЛИЦА

1. Установите желаемую насадку на аппарат.
2. Смочите лицо теплой водой. Удалите макияж руками, с мылом и водой.
3. По желанию нанесите очищающий гель, мусс или пенку на лоб, нос, подбородок и щеки.
4. Включите прибор и выберите режим интенсивности, удобный для Вас.

Проводите процедуру равномерными круговыми движениями по лицу, снизу вверх. Процедуру необходимо начинать со лба, далее перейдите к области носа, подбородка и щек.
Рекомендуемая длительность процедуры не должна превышать примерно 15 секунд на каждый участок - лоб, нос, подбородок и обе щеки.

6. Тщательно умойтесь теплой водой.
7. Высушите лицо, промокнув полотенцем.
8. После процедуры очищения кожа оптимально подготовлена для наложения маски для лица, нанесения сыворотки или крема по типу кожи.

УХОД И ЧИСТКА АППАРАТА

Перед тем, как приступить к чистке, снимите насадки с прибора. Промойте насадки под струей теплой воды с небольшим количеством моющего лосьона. Удалите с насадок все остатки средств. Затем промойте чистой водой.

Встряхните насадки от остатков воды и высушите.

Протрите корпус прибора влажной тканью. Не используйте чистящие средства.

Промойте подставку теплой водой с небольшим количеством жидкости для мытья посуды. Затем хорошо просушите.

Тщательно просушите все части перед тем, как сложить их в сумку для хранения.

GÉZATONE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания

Вход:	100 - 240 В ~ 50/60 Гц, 180 мА
Выход:	6,5 В ⎓ 500 мА
Класс защиты:	II

Аккумулятор: 1X NiMH 500 мА/ч 3,6 V
Защита от капельной влаги: IPx5

С целью улучшения продукта, мы оставляем за собой право вносить технические и внешние изменения в продукт без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Насадка-щеточка - 3 шт.

Подставка - 1шт.

Блок питания - 1шт.

Инструкция - 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MFG.DATE: 12. 08. 2015